

Для обжима, в зависимости от типа клеммы применяются соответствующие кримперы.

Изолированные клеммы с трубчатым обжимом рис 1, формируют поверх изоляции, при этом используют кримперы с профилем не разрушающим изоляцию



Рис. 1



Рис.2

Для неизолированных клемм с трубчатым обжимом рис. 3 могут применяться как выше указанные профили, так и профили представленные на рис.4.



Рис.3

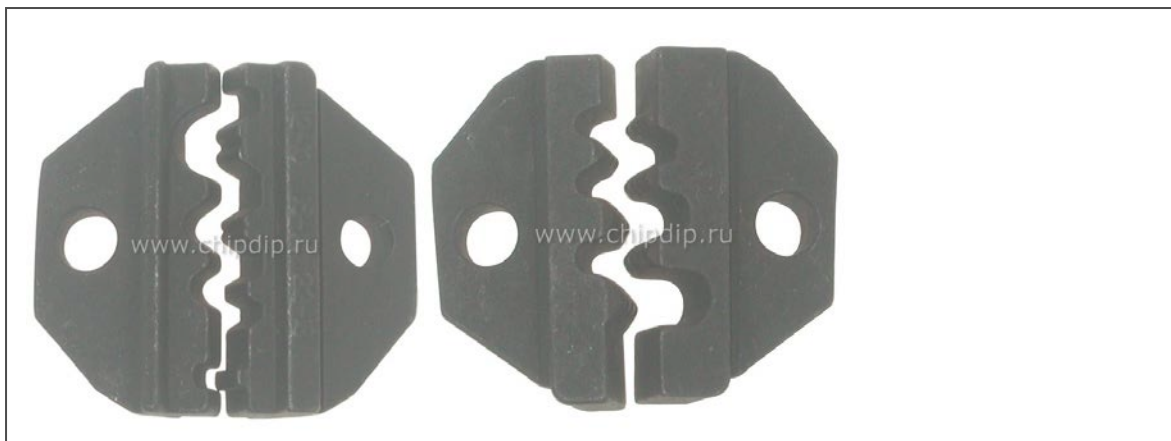


Рис.4

Для клемм с лепестковым типом обжима, рис.5 применяются специализированные профили с направляющими для лепестков рис.6.



Рис.5



Рис.6

При обжиме, открытая часть клеммы «смотрит» в вогнутую сторону профиля.